

Votre mur doit être lisse et revêtu d'une primaire d'accroche blanche.

Ne pas couper les lés avant la pose mais uniquement après séchage complet !

Pour les décors sur-mesure, une marge de 5 cm est prévue sur l'ensemble de votre décor, pensez-y en posant votre 1er lé !
Si la hauteur sous plafond de votre projet est particulièrement grande (au-delà de 3m), nous vous recommandons d'effectuer vos raccords à mi-hauteur, afin d'éviter l'apparition de décalages de motifs sur le bas ou le haut de votre mur.

Your wall must be smooth and covered with a white etch primer.

Do not cut the strips before hanging, but only once it's dry !

For bespoke dimensions, extra paper has been added. Make sure you take that into account before positioning the pattern.
If your ceiling is particularly high (over 9'10"), we recommend you to place your strips and make your connections at mid-height, to avoid the appearance of pattern shifts on the bottom or the top of your wall.

• MATÉRIEL NÉCESSAIRE - EQUIPMENT REQUIRED •



Niveau à bulles ou fil à plomb
Spirit level or plumb line



Eponge neuve
New sponge



Colle pour papier intissé
Paste for non-woven wallpaper



Raclette de tapissier
Scraper or upholsterer squeegee





Rouleau ou brosse à encoller
Pasting brush or roll




Cutter
Cutter




Brosse à maroufler ou chiffon propre et sec
Paper hanging brush or clean and dry cloth

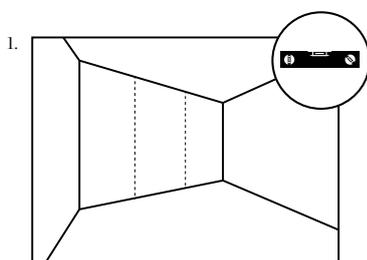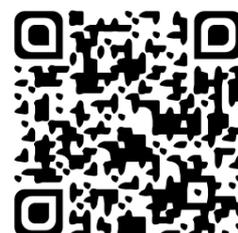


1. Tracez un repère vertical léger au crayon depuis la partie gauche de votre mur, équivalent à la largeur de votre lé; aidez vous d'un niveau ou d'un fil à plomb.
Draw a light vertical line as a visual guide from the left side of your wall, figuring out the width of your strip. Use your level to make sure it's straight.

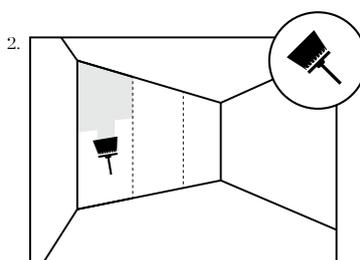


2. Appliquez la colle généreusement et directement sur la zone du mur.
Hang the strip on a generously pasted wall.

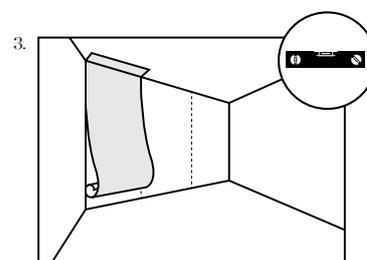


3. Déroulez ensuite votre lé du plafond vers le sol.
Then, hang the strip from the ceiling to the floor.

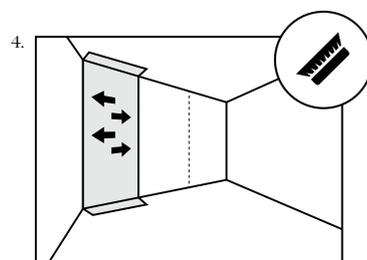

4. Maroufflez à partir du haut, en effectuant un mouvement du centre vers l'extérieur avec une brosse ou un chiffon propre pour chasser les bulles d'air et le surplus de colle.
Press wall covering onto the wall using a foam rubber roller to remove air bubbles.

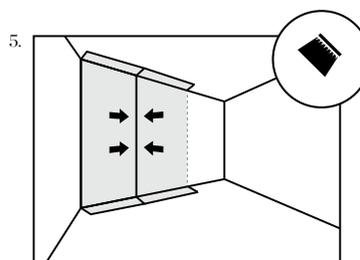

5. Répétez les opérations précédentes en veillant aux raccords du motif.
Repeat previous steps paying attention to match patterns.

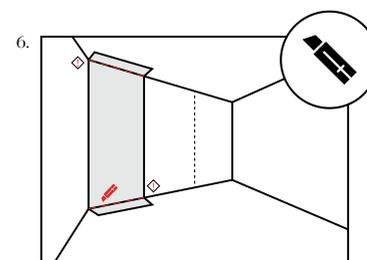

6. Après séchage complet uniquement, coupez les excédents avec une lame de cutter bien propre.
When it's dry and only then, trim the extra paper off using a sharp blade.